

Uživatelský manuál PulsGo

# EVOLVE G9 Ultra

Chytré hodinky s GPS



Děkujeme, že jste si vybrali chytré hodinky značky PulsGo, model EVOLVE G9 Ultra, které využívají nejmodernější technologie proto, aby Vám každý den přinášely radost a přesné údaje při jejich používání.

**Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtete tento uživatelský manuál, který Vám usnadní používání hodinek.**

## 1. Důležitá upozornění

a) Před prvním použitím nabijte hodinky do plné kapacity baterie prostřednictvím magnetického napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 1,5 hodiny, v závislosti na typu použitého napájecího adaptéru. Při napájení se ujistěte, že magnetický kabel doléhá na napájecí piny hodinek celou plochou. Jako kontrola zahájení procesu napájení se na přední straně hodinek rozsvítí kontrolka signalizující napájení. Pro napájení hodinek doporučujeme použít napájecí adaptére s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**.

b) Hodinky jsou **vodotěsné** s krytím 5ATM (50M). **Vodotěsnost 5 ATM (50 m)** označuje odolnost hodinek vůči tlaku vody v laboratorních podmínkách, **nikoliv hloubku ponoru**. Testování zařízení probíhá bez pohybu a bez dynamického zatížení, proto se skutečné použití může lišit.

Hodinky s vodotěsností 5 ATM jsou proto určeny pro každodenní kontakt s vodou, jako je mytí rukou, déšť, sprchování (vlažná voda) a **rekreační plavání v bazénu nebo moři**. Bez problémů zvládnou běžné použití při sportu i volnočasových aktivitách, kde nedochází k výraznému tlakovému zatížení. Naopak **nejsou určeny pro potápění** ani jiné aktivity spojené s vyšším tlakem vody, jako jsou skoky do vody, vodní lyžování nebo wakeboarding.

Je důrazně zakázáno používat hodinky v sauně, parní sauně a obdobném zařízení. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství a není tudíž zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje na vodu a způsobí korozi.

## 2. Stažení mobilní aplikace GloryFitPro

Pro nastavení funkcí a ovládání hodinek si nejprve stáhněte aplikaci **GloryFitPro** do svého mobilního telefonu.

**⚠ Důležité upozornění:** Při prvním zapnutí hodinek není možné dále pokračovat do rozhraní bez spárování – propojení hodinek s mobilní aplikací **GloryFitPro**.

Proto si před prvním zapnutím hodinek nejprve stáhněte aplikaci **GloryFitPro** a proveďte registraci vlastního účtu, viz níže. Mobilní aplikaci je možné stáhnout dvěma způsoby:

Naskenováním QR kódu:



**Manuálně:** Zadáním názvu aplikace GloryFitPro v Obchodě Play pro telefony s operačním systémem Android nebo App Store pro telefony s operačním systémem IOS.

### 3. Registrace účtu v mobilní aplikaci GloryFitPro

Po úspěšném stažení mobilní aplikace GloryFitPro si zaregistrujte účet kliknutím na „**Žádný účet, zaregistrujte se prosím**“ (obrázek 1). Zadejte emailovou adresu, která v budoucnu sloužit také jako přihlašovací jméno a stiskněte „**Získat kód**“. Dále vyplňte heslo, potvrďte souhlas „**Smlouva s uživatelem**“ a „**Zásady ochrany osobních údajů**“ a stiskněte „**Registrovat**“ (obrázek 2).

**⚠ Tip:** Je možné, že ověřovací kód, který je během registrace odeslán na uvedenou emailovou adresu bude v emailové schránce doručený do složek „**hromadné**“ nebo „**spam**“. Pokud ověřovací kód neobdržíte do 15 sekund ve složce „**Přijaté**“, prohlédněte také ostatní složky emailové schránky.


**⚠ Důležité upozornění:** Během registrace účtu a procesu párování hodinek s Vás aplikace GloryFitPro několikrát vyzve k udělení souhlasu s oprávněním pro aplikaci. Pro zajištění všech funkcí hodinek je **nezbytně nutné udělit aplikaci všechna požadovaná oprávnění**, včetně přístupu k poloze, kontaktům, zprávám, oznámením aplikace a běhu na pozadí. Pro udělení oprávnění klikněte na „**Přejít k nastavení**“ (obrázek 3).

Udělená oprávnění lze v budoucnu kdykoliv změnit nebo zkontrolovat tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Já**“ a dále záložku „**Nastavení oprávnění**“

**⚠ Důležité upozornění:** Pokud má Váš telefon aktivovanou funkci úspory energie, čímž dochází k automatickému vypnutí aplikací při jejich nečinnosti, vypněte tuto funkci pro aplikaci GloryFitPro.

**⚠ Tip:** Při prvním použití Vás aplikace GloryFitPro vyzve k vyplnění osobních údajů, jako je **rok narození, pohlaví, výška a tělesná hmotnost**. Zadané údaje hodinky zohledňují při měření a vyhodnocení pohybové aktivity a sportu. Zadání pravdivých údajů zvýšíte přesnost měření. Zadané údaje lze v budoucnu kdykoliv

změnit tak, že na spodní liště úvodní stránky aplikace zvolíte záložku „**Já**“ a dále záložku kliknete na ikonu „**Moje fotografie**“ v pravém horním rohu obrazovky.

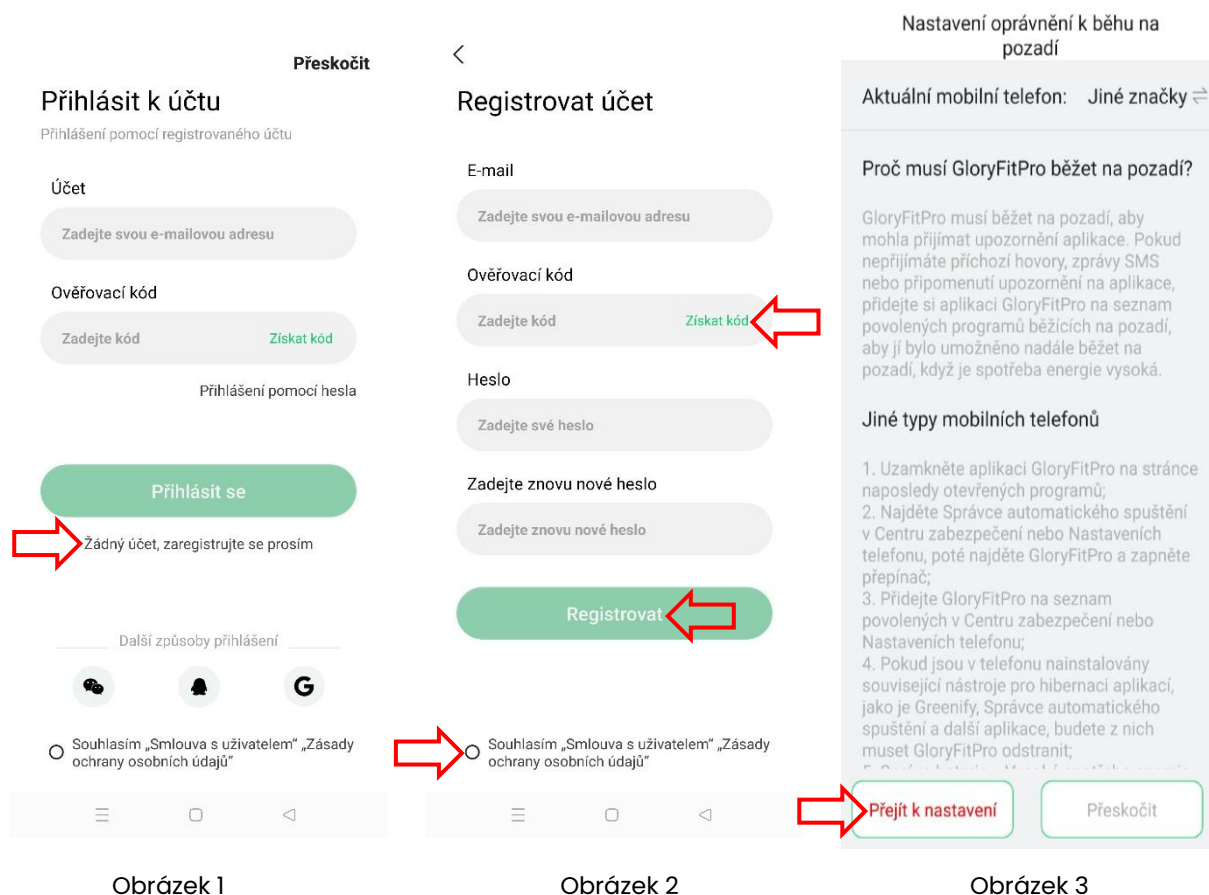

#### 4. První spuštění hodinek


Zapněte hodinky dlouhým stisknutím tlačítka „**SEL**“ na pravé horní straně ciferníku. Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, než se hodinky zapnou. V dalším kroku Vás hodinky vyzvou k výběru preferovaného jazyka rozhraní a následně zobrazí **unikátní QR kód**, určený pro spárování hodinek s aplikací **GloryFitPro**. V tomto kroku zůstaňte a postupujte dle bodu 6. níže.

#### 5. Spárování chytrých hodinek s mobilní aplikací


Pro spárování hodinek s mobilní aplikací GloryFitPro nejprve **zapněte Bluetooth** na telefonu, ve kterém máte aplikaci staženou. Přejděte do aplikace GloryFitPro, na spodní liště úvodní obrazovky zvolte „**Zařízení**“ a klikněte na „**Přidat zařízení**“ (obrázek 4). Ze seznamu zařízení dostupných pro párování s aplikací vyberte zařízení s názvem „**DM59**“ a klikněte na „**Připojit**“. (Obrázek 5)

**⚠ Tip:** Druhou možností spárování hodinek s aplikací GloryFitPro je naskenování unikátního QR kódu, který se zobrazil na displeji hodinek po jejich prvotním zapnutí.


Pro tuto možnost klikněte v pravém horním rohu rozhraní na ikonu čtečky čárového kódu (obrázek 4) a naskenujte unikátní QR kód zobrazený na displeji hodinek.

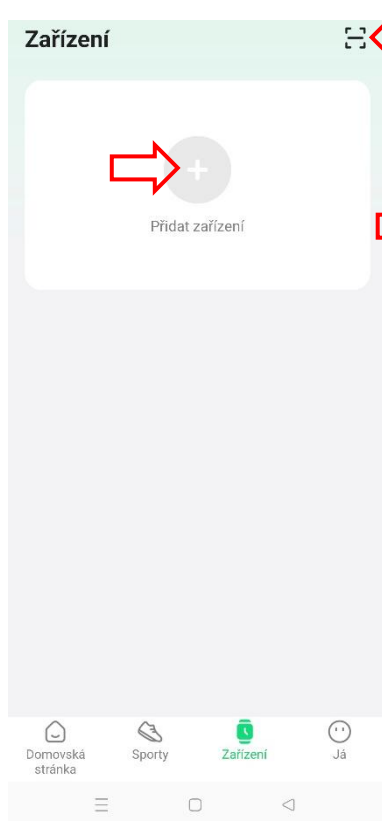

Obrázek 4

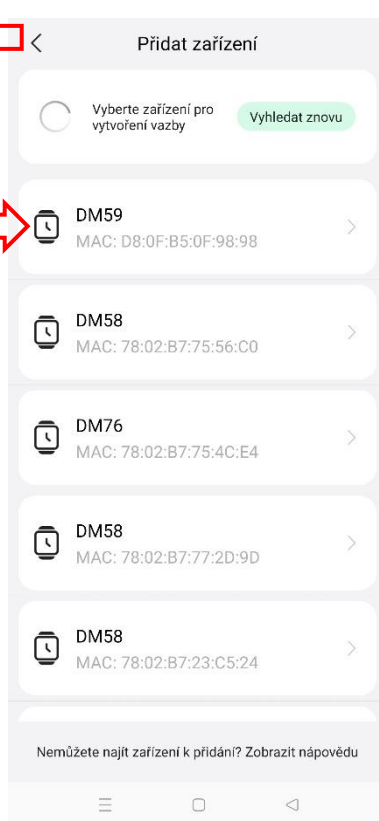

Obrázek 5

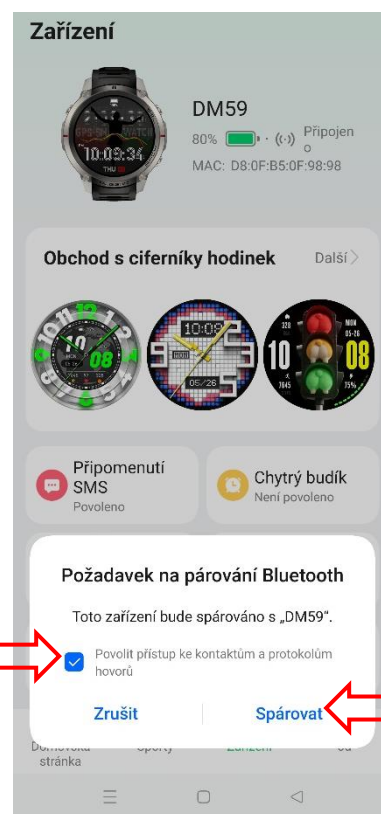

Obrázek 6

## 6. Nastavení telefonních hovorů

Hodinky umožňují provádět telefonní hovory přímo prostřednictvím hodinek. Telefonní hovory **nejsou** aktivní automaticky. **Aktivaci hovorů je nutné povolit** v aplikaci FloryFitPro.

Po úspěšném spárování hodinek s aplikací budete automaticky vyzváni ke spárování s Bluetooth zařízením, která má název „**DM59**“ a udělení oprávnění tomuto zařízení. Pro aktivaci hovorů klikněte na „**Povolit přístup ke kontaktům a protokolu hovorů**“ a dále na „**Spárovat**“ (obrázek 6).

**⚠ Tip:** Funkci telefonních hovorů lze, dle potřeby, kdykoliv vypnout nebo zapnout v mobilní aplikaci nebo přímo na hodinkách.

**⚠ Důležité upozornění:** Telefonní hovory prostřednictvím hodinek jsou aktivní pouze tehdy, když jsou hodinky spárované s **bluetooth** mobilního telefonu. Dosah bezdrátového bluetooth spojení je přibližně 5–10 metrů v závislosti na okolních podmínkách. Pokud se hodinky vzdálí od mobilního telefonu na větší vzdálenost,


dojde k automatickému odpojení. Jakmile se hodinky přiblíží, dojde k opětovnému automatickému připojení.

Pro správné fungování telefonních hovorů musí mít aplikace GloryFitpro udělena **oprávnění přístupu** ke kontaktům, protokolu hovorů a zasílání upozornění. Oprávnění lze kdykoliv udělit dodatečně, viz. strana 3 tohoto uživatelského manuálu.


## 7. Příchozí zprávy a oznámení aplikací

Hodinky umožňují zobrazit SMS zprávy, emaily, zprávy ze sociálních sítí a oznámení vybraných aplikací. Pro nastavení funkce zvolte na spodní liště úvodní obrazovky zvolte „**Zařízení**“ a dále „**Připomenutí SMS**“, „**Připomenutí aplikace**“ (obrázek 7).


Aktivujte „**Připomenutí SMS**“ (obrázek 8) a vyberte z nabízeného seznamu „**Připomenutí aplikace**“ dané aplikace, ze kterých si přejete přijímat oznámení. (obrázek 9).

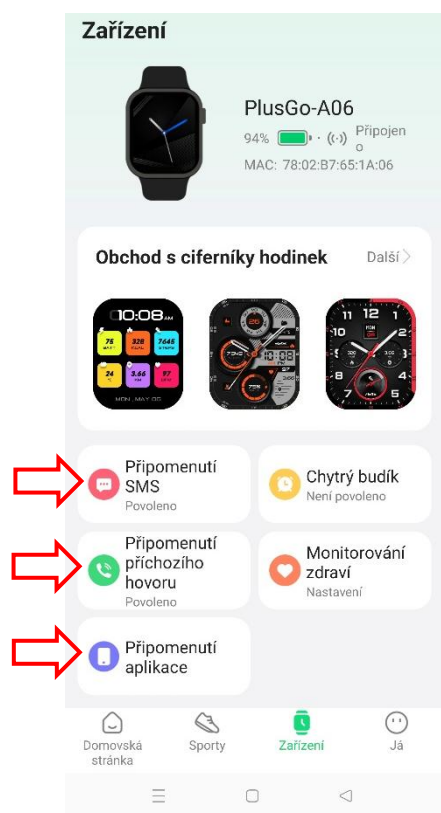

Obrázek 7

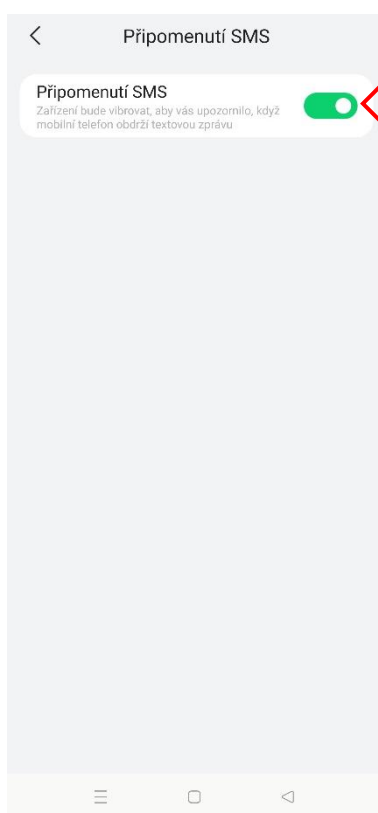

Obrázek 8

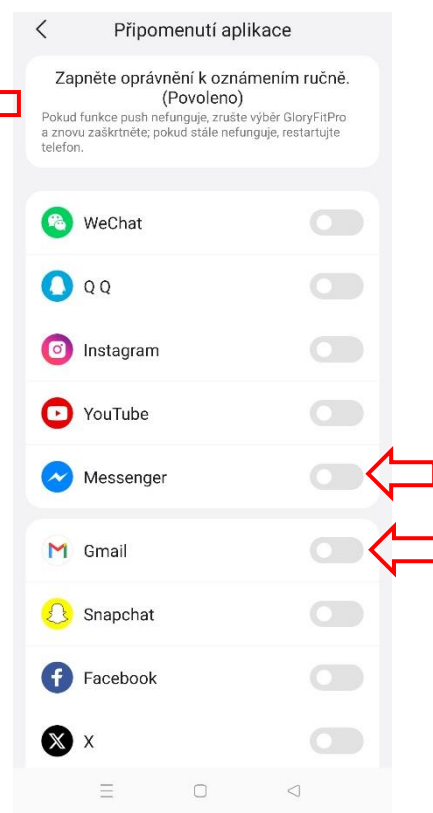

Obrázek 9

## 8. Synchronizace kontaktů


Pro pohodlné vytáčení hovorů lze přímo v hodinkách vytvořit telefonní seznam synchronizací kontaktů uložených v mobilním telefonu. Pro synchronizaci kontaktů

zvolte na spodní liště úvodní obrazovky zvolte „**Zařízení**“ a dále „**Adresář**“. Kliknutím na „**otevřít**“ zobrazíte seznam kontaktů uložených v telefonu. Z nabízených kontaktů vyberte ty, které chcete nahrát do telefonního seznamu v hodinkách a na spodní liště klikněte na „**Importovat**“.

## 9. Nastavení vzhledu úvodního ciferníku

Hodinky umožňují změnit motiv úvodního ciferníku nebo na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii.


Přímo v hodinkách je možné vybrat z **8 motivů úvodního ciferníku**. Změnu motivu provedeme tak, že stisknutím tlačítka s otočnou korunkou aktivujete úvodní displej hodinek. Dlouhým stisknutím úvodní obrazovky po dobu přibližně 10 sekund aktivujete rozhraní výběru motivu.

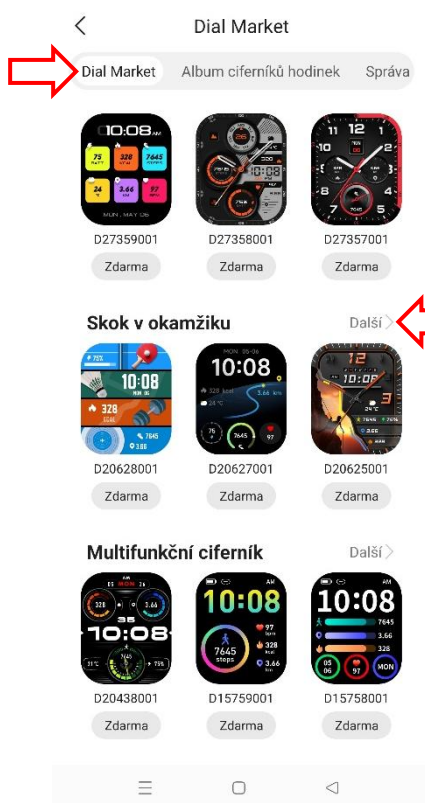

Obrázek 10



Obrázek 11

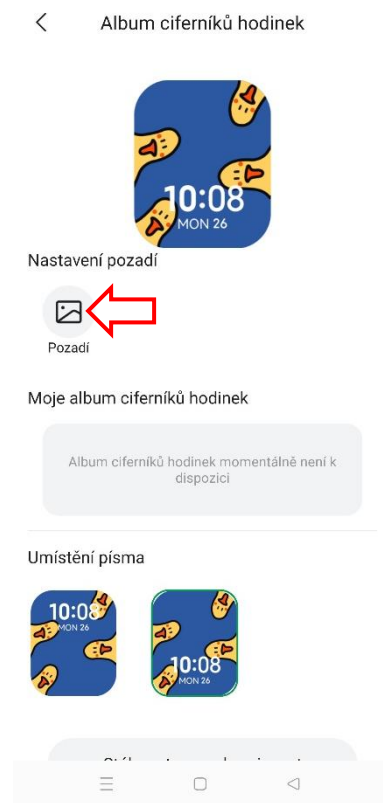

Obrázek 12

Další motivy lze do hodinek zdarma stáhnout prostřednictvím aplikace **GloryFitPro**. Prostřednictvím aplikace je také možné na úvodní ciferník nahrát vlastní fotografii nebo obrázek.


Pro nahrání nového motivu úvodního ciferníku z mobilní aplikace zvolte na spodní liště úvodní obrazovky zvolte „**Zařízení**“ a dále „**Obchod s ciferníky hodinek**“

(obrázek 7). V sekci „**Dial Market**“ vyberte požadovaný motiv. Kliknutím na „**Další**“ zobrazíte kompletní nabídku ciferníků v dané sekci (obrázek 10). Volbou „**Synchronizovat ciferník hodinek**“ provedete přenos motivu do hodinek.

Pro nahrání vlastní fotografie nebo obrázku na úvodní displej hodinek zvolte na spodní liště úvodní obrazovky záložku „**Zařízení**“ a dále „**Obchod s ciferníky hodinek**“. Z nabízených možností na horní liště zvolte „**Album ciferníků hodinek**“ a dále klikněte na jediný nabízený ciferník (obrázek 11). Pro výběr fotografie nebo obrázku z galerie mobilního telefonu zvolte „**Pozadí**“ (obrázek 12).

## 10. Offline mapy


Hodinky EVOLVE G9 Ultra umožňují stažení offline mapových podkladů pro zobrazení aktuální polohy a spuštění navigace. Do hodinek lze prostřednictvím aplikace GloryFitPro stáhnout mapové podklady pro více oblastí s maximálním poloměrem 20 kilometrů od výchozího bodu. Pro stažení offline se nejprve ujistěte, že jsou hodinky spárované s aplikací GloryFitPro. Následně na spodní liště úvodní obrazovky zvolte záložku „**Zařízení**“ a dále „**Správa map**“ (obrázek 13). Pomocí prstů po displeji nebo vyhledávání v horní části rozhraní zvolte požadovanou oblast s poloměrem minimálně 2km / maximálně 20km a zvolte „**Stáhnout mapu do zařízení**“ (obrázek 14).

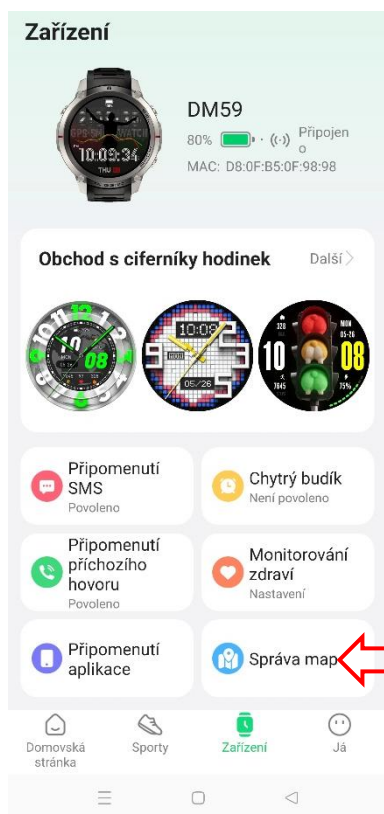

Obrázek 13



Obrázek 14

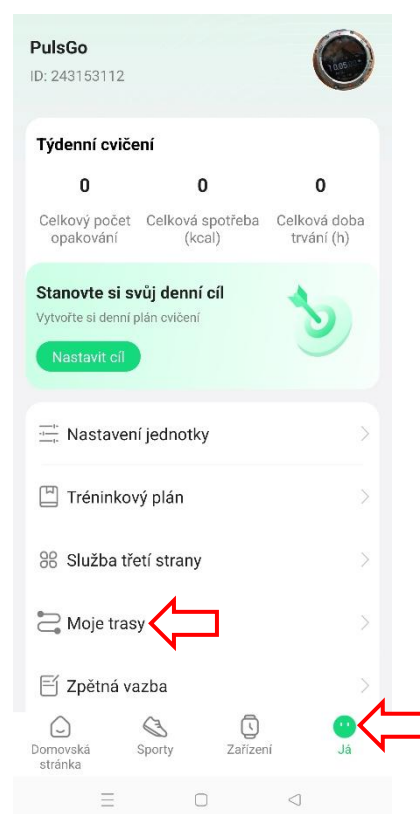

Obrázek 15

## 11. Tvorba trasy

Kombinace offline map a GPS umožňuje prostřednictvím hodinek spustit navigaci z předem vytvořené a uložené trasy. Trasu je možné vytvořit a uložit do hodinek třemi způsoby.

### a) Plánování trasy v gpx

Plánování a export trasy ve formátu gpx v externích aplikacích. Pro naplánování trasy a její následný přenos do hodinek postupujte takto:


- 1) Naplánujte trasu v externí aplikaci, například **Mapy.cz, Strava nebo Gpx.studio**
- 2) Exportujte trasu ve formátu gpx a uložte ji do paměti mobilního telefonu, ve kterém je stažena aplikace GloryFitPro. (například do složky stažené nebo dokumenty).
- 3) Otevřete aplikaci GloryFitPro a ujistěte se, že jsou hodinky s aplikací spárované. Na spodní liště úvodní obrazovky zvolte záložku „**Já**“ a dále „**Moje trasy**“ (obrázek 15). V rozhraní Moje trasy klikněte v pravém horním rohu na možnost „**Importovat trasu**“. Z paměti telefonu vyberte trasu ve formátu Gpx a proveďte její nahrání do hodinek.

### b) Plánování trasy z ukončené pohybové aktivity


Vytvoření trasy z ukončené a uložené pohybové aktivity ve venkovním sportovním režimu, například běh, chůze, jízda na kole atd.

Pro tvorbu trasy tímto způsobem zvolte na spodní liště úvodní obrazovky záložku „**Sporty**“ a následně v horní liště vyberte typ aktivity, ze které chcete trasu vytvořit. Kliknutím na „**Celková překonaná vzdálenost**“ otevřete seznam všech dokončených a uložených pohybových aktivit daného sportovního režimu. (obrázek 16). Zvolte požadovaný záznam, ze kterého chcete trasu vytvořit (obrázek 17). V pravém horním rohu rozhraní zvolte piktogram vytvoření trasy a zvolte možnost „**Uložit do Mých tras**“ (obrázek 18).


**⚠ Tip:** Vytvořit trasu lze pouze z ukončené a řádně uložené pohybové aktivity u venkovního sportovního režimu, během kterého bylo aktivní GPS určování polohy. Jedná se zejména o běh, chůzi, jízdu na kole, horolezectví atd.

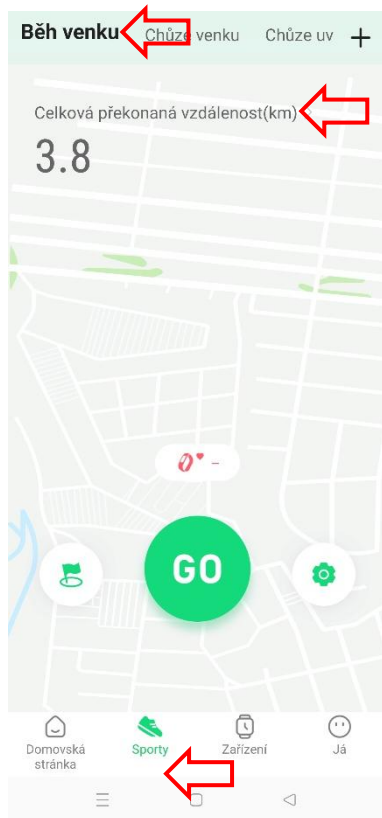

Obrázek 16

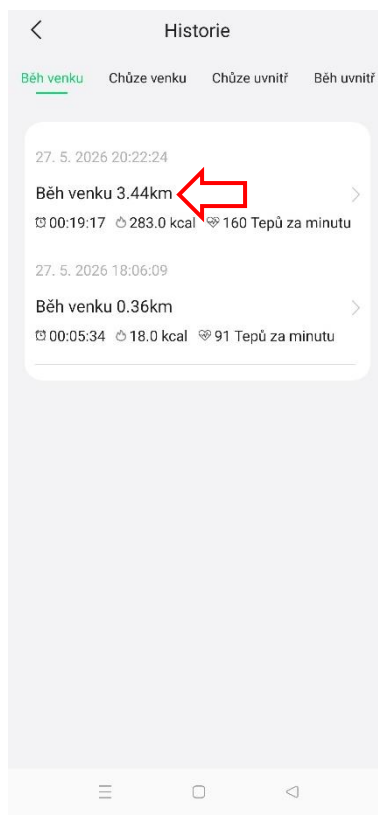

Obrázek 17

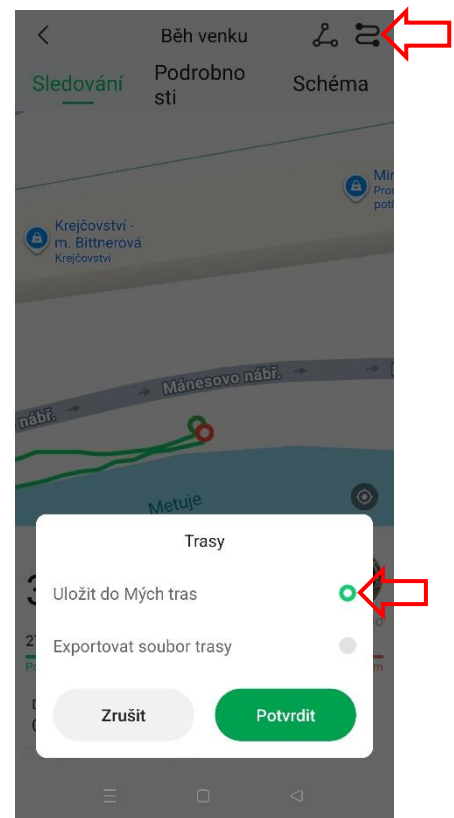

Obrázek 18

### c) Plánování trasy z právě probíhající pohybové aktivity

Tvorba trasy v průběhu pohybové aktivity. Během chůze, běhu, jízdy na kole nebo horolezectví mohou hodinky zaznamenávat průběh trasy a následně tuto trasu uložit pro budoucí spuštění navigace.

Pro volbu této možnosti vezměte do ruky hodinky, otevřete hlavní menu a zvolte aplikaci „**Geomorfní mapy**“. Vyčkejte na načtení offline mapy a GPS signálu. Kliknutím na jakékoliv volné místo na mapě otevřete volby a vyberte „**Trajektorie záznamu**“. Hodinky začnou zaznamenávat trasu. Pro ukončení mapování a uložení trasy opět klikněte na jakékoliv volné místo na mapě a zvolte „**Konec záznamu**“. Hodinky trasu automaticky uloží.

## 12. Navigace

Hodinky umožňují spuštění navigace z vytvořené a uložené trasy. Pro spuštění navigace vezměte hodinky, otevřete hlavní menu a zvolte aplikaci „**Geomorfní mapy**“. Vyčkejte na načtení offline mapy a GPS signálu. Kliknutím na jakékoliv volné

místo na mapě otevřete volby a vyberte možnost „**Moje trasa**“ pro zobrazení nahraných tras. Vyberte požadovanou trasu a spusťte navigaci.

⚠ **Tip:** Spustit navigaci lze pouze v případě, že mají hodinky řádně načtený GPS signál.

### 13. Odstranění trasy z paměti hodinek

Pro odstranění uložené trasy z paměti hodinek otevřete na hodinkách hlavní menu a zvolte aplikaci „**Geomorfni mapy**“. Kliknutím na jakékoliv volné místo na mapě otevřete volby a vyberte možnost „**Moje trasa**“ pro zobrazení nahraných tras. U trasy, kterou chcete odstranit proveďte pohyb prstem po displeji z prava do leva a zvolte možnost „**Vymazat**“.

### 14. Odstranění trasy z aplikace

Pro odstranění trasy z aplikace GloryFitPro zvolte na spodní liště úvodní obrazovky záložku „**Já**“ a dále „**Moje trasy**“ (obrázek 15). V rozhraní Moje trasy vyberte trasu, kterou chcete odstranit a klikněte na tuto trasu. V pravém horním rohu zvolte symbol tří teček a dále „**Smazat trasu**“ pro odstranění trasy z mobilní aplikace.

### 15. Vodotěsnost

**Hodinky mají vodotěsnost 5ATM (50m).** Vodotěsnost 5 ATM (50 m) označuje odolnost hodinek vůči tlaku vody v laboratorních podmínkách, **nikoliv hloubku ponoru**. Testování zařízení probíhá bez pohybu a bez dynamického zatížení, proto se skutečné použití může lišit. Hodinky jsou konstruovány pro kontakt s vodou při běžných aktivitách, nikoliv pro dlouhodobé působení **vysokého tlaku, prudké změny teploty nebo mechanické namáhání ve vodě**.

Hodinky s vodotěsností 5 ATM jsou vhodné pro každodenní kontakt s vodou, jako je mytí rukou, déšť, sprchování (vlažná voda) a **rekreační plavání v bazénu nebo moři**. Bez problémů zvládnou běžné použití při sportu i volnočasových aktivitách, kde nedochází k výraznému tlakovému zatížení.

Naopak **nejsou určeny pro potápění** ani jiné aktivity spojené s vyšším tlakem vody, jako jsou skoky do vody, vodní lyžování nebo wakeboarding. Nevhodné je také používání v sauně, horké vodě nebo parním prostředí, které může negativně ovlivnit těsnění a snížit odolnost hodinek vůči vodě.

## Funkce „Automatické vypouštění“

V případě kontaktu hodinek s vodou a jejich **úplném ponoření**, zejména během plavání, koupání, sprchování nebo jiných vodních aktivitách, je **NEZBYTNĚ NUTNÉ** po ukončení aktivity **neprodleně aktivovat** funkci „Automatické vypouštění“. Hodinky pomocí jemných vibrací odstraní zbytkovou vodu z mikrofonu a reproduktoru. V opačném případě hrozí poškození zařízení v důsledku vniknutí tekutiny do mikrofonu, reproduktoru nebo dalších částí hodinek.

Funkci „Automatického vypouštění“ spustíte tak, že stisknutím bočního tlačítka hodinek aktivujete úvodní displej. Poté přejeďte prstem z horní části displeje směrem dolů a otevřete rozhraní rychlého nastavení. Z dostupných možností vyberte ikonu „**kapky vody**“ (obrázek 1). Následně hodinky automaticky spustí režim vypouštění vody (obrázek 2).



Obrázek 1



Obrázek 2

U hodinek je **důrazně ZAKÁZÁNO**:

- 1) používat hodinky **v sauně, parní sauně** a obdobných zařízeních. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství, a tudíž není zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje do kapalného skupenství.
- 2) používat hodinky při **koupání v teplé vodě** s teplotou nad **40°C**
- 3) ovládat hodinky při ponoření do vody. Je důrazně zakázáno **mačkat boční ovládací tlačítko / tlačítka** ve chvíli, kdy jsou hodinky **ponořené do vody**. V případě, že na hodinky působí tlak, hrozí při stisknutí bočních ovládacích tlačítek vniknutí tekutiny do hodinek, která následně způsobí oxidaci a poškození.

Mějte na paměti, že výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním hodinek.